

- для удаления воздуха каждый радиатор в верхней части оснащен внутренней резьбой ½" для монтажа воздухоотводчика;
- краны (вентили), устанавливаемые на входе-выходе радиатора, предназначены для использования в качестве терморегулирующих элементов отопления, отключения радиаторов от системы отопления;
- запрещается резко открывать-закрывать краны (вентили), установленные на входе-выходе радиатора, во избежание гидравлического удара;
- удалять загрязнения с поверхности радиатора рекомендуется мягкой тканью с использованием воды или легкого мыльного раствора;
- запрещается охлаждение радиатора воздухом, имеющим отрицательную температуру (например, при открытом окне в зимний период), т. к. это может привести к замерзанию теплоносителя (воды) в радиаторе и его разрыву.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Завод-изготовитель гарантирует соответствие радиаторов требованиям ГОСТ 31311-2005 при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине производителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения режимов хранения, монтажа, испытаний, эксплуатации и обслуживания радиатора;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличие следов воздействия веществ, агрессивных к материалам радиатора;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию радиатора, включая изменение цвета радиатора.

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок на радиатор Zehnder Excelsior – 3 года со дня реализации.

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству радиатора обращаться к компании, у которой приобретался прибор.

Производитель: Zehnder Group Production Graenichen AG,
Oberfeldstrasse 1, CH-5722 Graenichen (Швейцария)

Радиатор
Zehnder Excelsior

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гарантийный Талон Радиатор стальной трубчатый Zehnder Excelsior	
Модель / № подключения / цвет	
Печать продавца	« ____ » _____ 20 __ г.
С условиями установки, эксплуатации и гарантии на радиатор ознакомлен (а). Претензии по товарному виду радиаторов не имею.	
_____	« ____ » _____ 20 __ г.
личная подпись	расшифровка подписи

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Радиатор Zehnder Excelsior предназначен для применения в закрытых системах водяного отопления жилых, административных и общественных зданий. Радиаторы могут быть установлены как в автономных системах отопления, так в системах центрального отопления, в том числе многоэтажных высотных зданий.


2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Стальной радиатор из плоских труб Zehnder Excelsior состоит из круглых коллекторов диаметром 30 мм и приваренных к ним плоских труб, перпендикулярно к поверхности, размером 70 x 8 мм, с расстоянием друг от друга в 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм. Модель может быть как односторонней (плоские трубы приварены только с одной стороны к коллектору), так и двухсторонней (плоские трубы приварены с двух сторон к коллектору).

Готовый радиатор грунтуется, покрывается порошковой эмалью и подвергается горячему обжигу в соответствии с DIN55900. Тепловая мощность проверена и испытана в соответствии со стандартом EN 442 и ГОСТ 31311-2005.

Возможны различные варианты исполнения радиатора по высоте, способу подключения, цвету и типу покрытия. Подробная информация указана в техническом каталоге, размещенном на сайте производителя: <http://zehnder.su/>.

Условное обозначение модели радиатора и габаритные размеры:

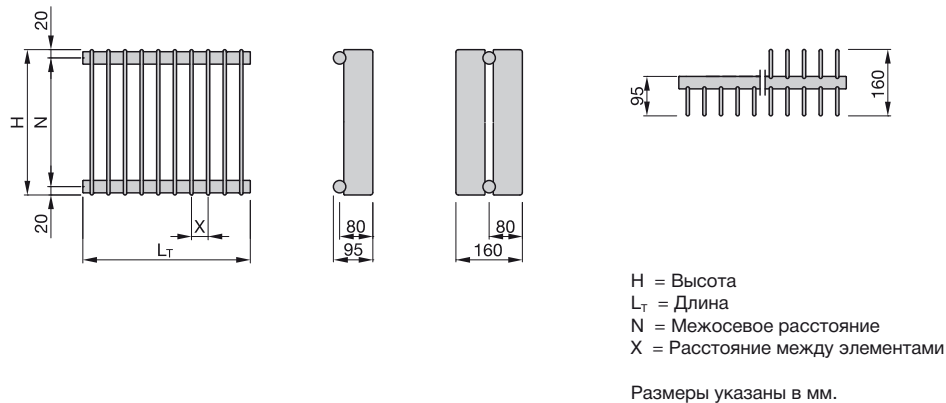

Рабочее давление теплоносителя	- 0,46 (4,6) МПа (кгс/см ²).
Испытательное давление	- 0,69 (6,9) МПа (кгс/см ²).
Разрушающее давление	- 1,15 (11,5) МПа (кгс/см ²).
Максимальная температура теплоносителя	- 110 °С.
Номинальный тепловой поток	- см. упаковку.
Линейные размеры радиатора	- см. упаковку.
Масса	- см. упаковку.
Дата выпуска	- см. упаковку.
Сведения о приемке службой контроля	- см. упаковку.

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- радиатор, упакованный в стрейч-пленку
- производственный паспорт
- паспорт изделия на русском языке
- упаковка из гофрокартона с указанием на этикетке основных характеристик радиатора и инструкцией по удалению упаковки с отопительного прибора.

4. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Радиаторы должны храниться в упакованном виде в отапливаемых и вентилируемых складах с температурой от 0 до плюс 40 °С. Среднее значение относительной влажности 80 % при температуре окружающего воздуха плюс 20 °С.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж радиатора должен производиться специализированной монтажной организацией с последующим испытанием и составлением акта в соответствии с СП 73.13330.2016.


В качестве теплоносителя может использоваться подготовленная вода или незамерзающая жидкость в соответствии с требованиями СО 153-34-20.501-2003.

Присоединение радиатора к системе отопления должно производиться через запорно-регулирующую арматуру.

Радиаторы применимы с трубами: стальными, медными, металлополимерными или из сшитого полиэтилена с слоем антидиффузионной защиты.

При установке радиатора рекомендуется выдерживать следующие расстояния:

- от пола до радиатора – 70...150 мм;
- от нижней поверхности подоконных панелей до радиатора – не менее 50 мм;
- от поверхности стен до радиатора – 30... 50 мм.

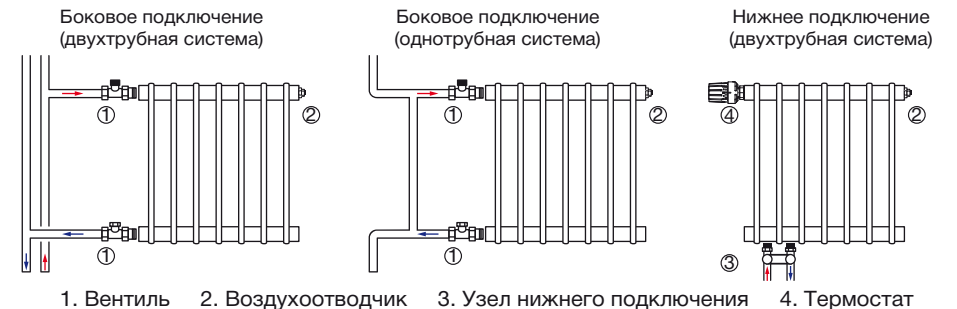

- запрещается установка радиатора в открытую систему отопления или систему циркуляции горячей воды (ГВС);

- радиатор должен быть постоянно заполнен теплоносителем, отвечающим требованиям, приведенным в СО 153-34-20.501-2003 «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

- запрещается опорожнять систему отопления за исключением аварийных ситуаций и профилактических работ более чем на 15 дней в году;