


2

ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

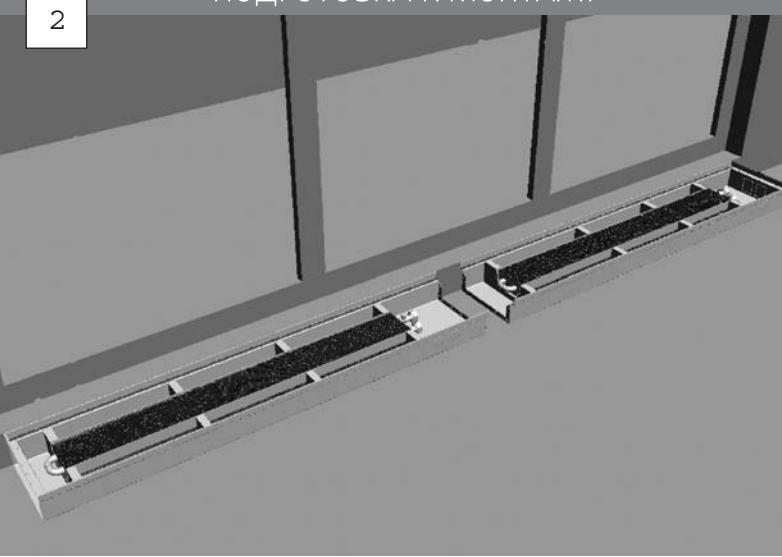

Распакуйте конвекторы.

Разместите конвекторы в помещении в соответствии с требованиями проекта системы отопления, дизайна-проекта помещения, заказному чертежу.

Обязательное требование, чтобы поверхность, на которой будут соединяться конвекторы должна быть горизонтальная и идеально ровная.

Рекомендуемое расстояние от окна до края конвектора должно составлять 50..250 мм.

Установите ножки для фиксации конвектора в полу.


Снимите декоративную решетку.



Не используйте при распаковке острые предметы, которые могут повредить элементы конвектора через упаковку.

2

ВЫРАВНИВАНИЕ ДЕКОРАТИВНОЙ РАМКИ

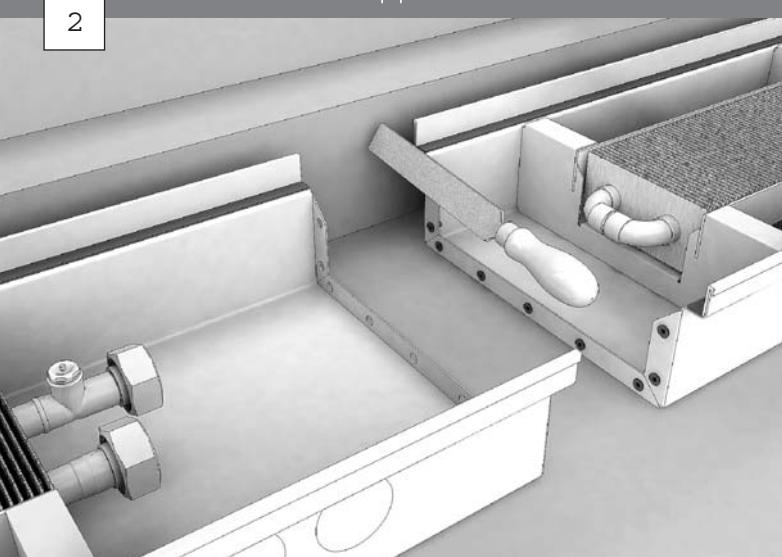


Подведите и выровняйте конвекторы фланцами относительно друг друга так, чтобы декоративная рамка встала "встык" без зазоров.

При необходимости, торцевую поверхность декоративной рамки необходимо зашлифовать напильником или другим инструментом.

3

СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВ

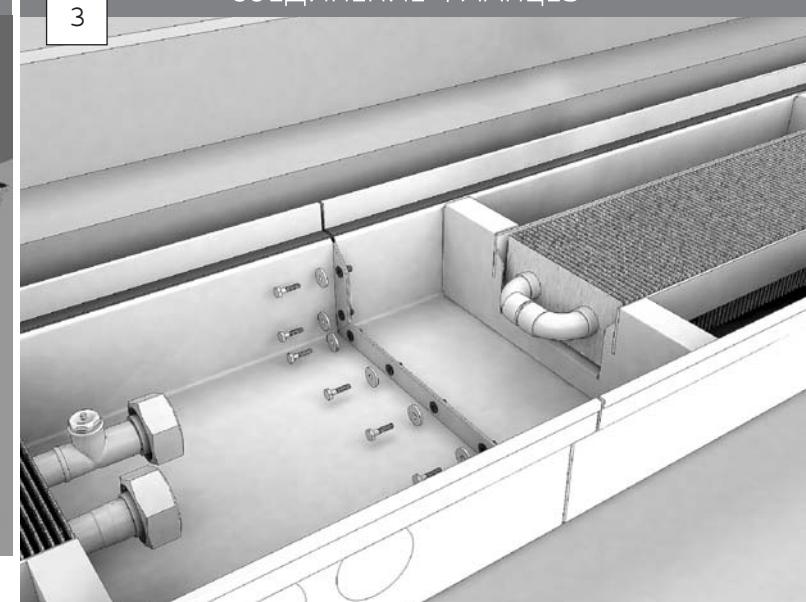


Соедините фланцы друг с другом.

Еще раз убедитесь, что декоративная рамка соединяется между двумя конвекторами без зазоров и перекосов, образуя единый контур.

Установите болты в резьбовые заклепки через шайбы и закрутите их, не затягивая до конца.

4

СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВ

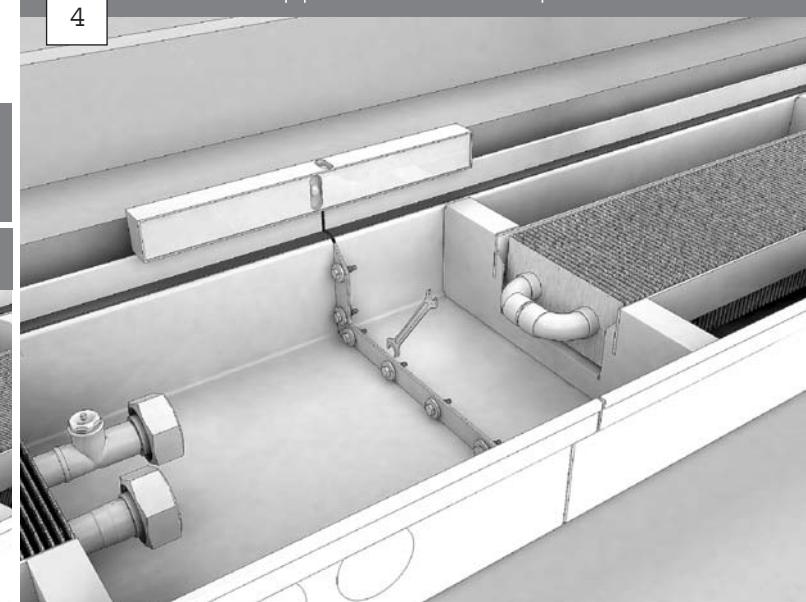

Используя уровнемер, установите корпус конвектора в горизонтальное положение.

Декоративная рамка двух конвекторов должна соединяться без перекоса и зазоров.

При необходимости, разберите болтовое фланцевое соединение и отшлифуйте торец декоративной рамки (см. п.2)

Затяните болты на фланцевом соединении.



Для дальнейшего монтажа воспользуйтесь основной инструкцией для монтажа и эксплуатации конвекторов Varmann.